



Controlli anteriori

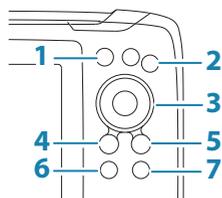

1	Pagine	Premere per attivare la pagina iniziale.
2	Ingrandire/ Rimpicciolire	Premere per ingrandire l'immagine. Premere contemporaneamente entrambi i tasti per creare un waypoint MOB (Uomo a mare) nella posizione dell'imbarcazione.
3	Frecce	In qualsiasi pagina a schermo intero: premere per posizionare il cursore sull'immagine. Premere per eseguire la panoramica dell'immagine in qualsiasi direzione. Nelle pagine con più riquadri: premere per selezionare un riquadro. Nei menu e nelle finestre di dialogo: premere per evidenziare un'opzione.
4	Esci (X)	In una pagina con più riquadri ingrandita: premere per tornare alla pagina con più riquadri. Nei menu e nelle finestre di dialogo: premere per tornare al livello di menu precedente e per chiudere una finestra di dialogo.
5	Menu/Invio	In qualsiasi finestra dove non sia visibile il menu o una finestra di dialogo: premere per visualizzare il menu. Quando avete una schermata con più finestre selezionate: premere per massimizzare il pannello selezionato. Nei menu e nelle finestre di dialogo: premere per confermare una selezione.
6	Cursor/ Waypoint	Premere per attivare/disattivare il cursore. Tenere premuto per salvare un waypoint.
7	Alimentazione	Premere per visualizzare la finestra di dialogo Controlli sistema. Tenere premuto per accendere/spengere l'unità.

Scheda Micro SD

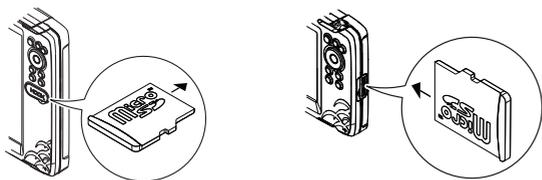


La posizione del lettore di schede dipende dal modello.

Finestra di dialogo Controlli sistema



- Opzione **ATTIVATA**




- Opzione **DISATTIVATA**

Illuminazione dello schermo

- Impostare la luminosità e selezionare la modalità diurna/notturna dalla finestra di dialogo Controlli sistema
- Brevi pressioni ripetute consentono di scorrere i livelli di retroilluminazione

Pagina iniziale

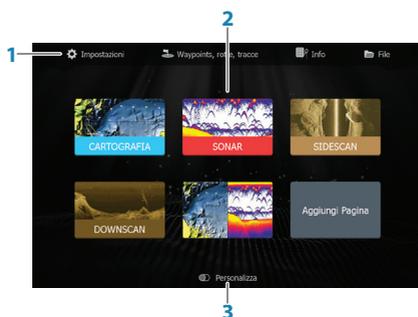

1. Riquadro Strumenti
2. Icone pagine
3. Opzione di personalizzazione

→ **Nota:** le icone delle pagine nella pagina iniziale variano a seconda del tipo di modello.

Pagine

Per visualizzare una pagina, selezionare l'icona corrispondente nella pagina iniziale.


Pagine personalizzate



- Selezionare l'icona **Aggiungi pagina** per creare una pagina personalizzata
- Attivare l'opzione di personalizzazione per modificare le pagine personalizzate

Pagine con più riquadri

- Con il cursore non attivo in qualsiasi riquadro: cambiare il riquadro attivo con i tasti freccia. Un riquadro attivo è indicato da un bordo arancione
- Attivare il cursore premendo il tasto Cursore/Waypoint, quindi usare i tasti freccia per posizionare il cursore
- Ingrandire il riquadro attivo premendo il tasto Menu/Invio. Premere il tasto X per tornare alla pagina con più riquadri
- Per regolare le dimensioni del riquadro, selezionare **Regola divisione** nella finestra di dialogo Controlli sistema, quindi usare i tasti freccia per impostare la dimensione preferita. Confermare il layout premendo il tasto Menu/Invio

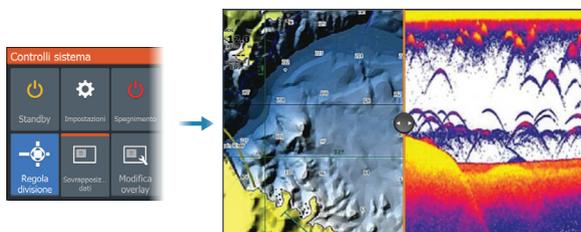


→ **Nota:** per usare il menu del riquadro, è necessario ingrandire il riquadro se si trova in una pagina con più riquadri.

Pagine Cartografia e Plotter GPS



Pagina Cartografia (è disponibile solo sui modelli Hook Series)

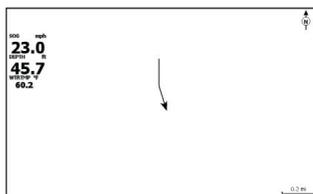

Pagina Plotter GPS (è disponibile solo sui modelli Hook X Series)

- Ingrandire l'immagine usando i tasti zoom
- Eseguire la panoramica dell'immagine in qualsiasi direzione usando i tasti freccia

- Visualizzare le informazioni su un elemento posizionandovi sopra il cursore e premendo il tasto Menu/Invio

Creazione di una rotta dalla pagina Cartografia/Plotter GPS


1. Attivare una pagina a schermo intero oppure ingrandire il riquadro in una pagina con più riquadri
2. Premere il tasto Menu/Invio per attivare il menu, quindi selezionare l'opzione **Nuova rotta** nel menu
3. Premere i tasti freccia per posizionare il primo punto della rotta, quindi premere il tasto Menu/Invio per confermare la posizione
4. Ripetere il passaggio 3 per posizionare altri punti rotta
5. Premere il tasto X per salvare la rotta

Tracce

Il sistema traccia e disegna automaticamente il movimento dell'imbarcazione sul riquadro Cartografia/Plotter GPS. Le tracce possono essere gestite nella finestra di dialogo Tracce.

Per visualizzare la finestra di dialogo Tracce:

1. Selezionare **Waypoint, Rotte e Tracce** dalla pagina iniziale
2. Selezionare la scheda **Tracce** nella finestra di dialogo
3. Selezionare la traccia che si desidera modificare

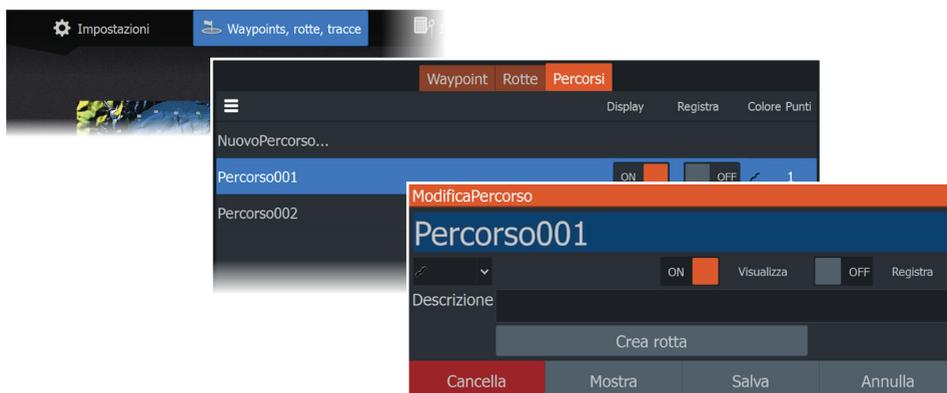


Cambio della sorgente carta quando si inserisce una scheda




Pagine Sonar, StructureScan e DownScan


→ **Nota:** Le opzioni disponibili dipendono dal trasduttore installato. Il SideScan è disponibile solo con i modelli TripleShot, collegati ad un trasduttore dotato di funzione SideScan.

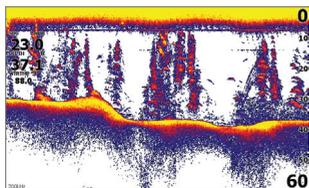

Sonar

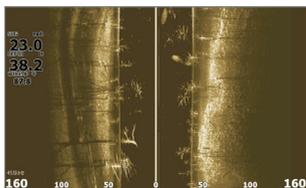

SideScan

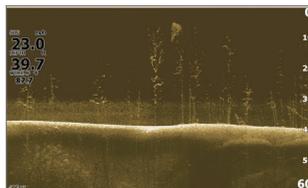

DownScan


- Ingrandire l'immagine usando i tasti zoom
- Usare i tasti freccia per visualizzare la cronologia del sonar

Per impostazione predefinita, l'unità è impostata sulla modalità **Auto** e tutte le impostazioni sono automatizzate.

- Per personalizzare le impostazioni, passare alla modalità **Personalizzata**.



Sonar

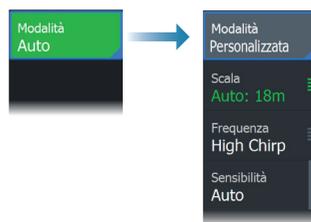

SideScan e DownScan


Creazione di waypoint

Tenere premuto il tasto Cursore/Waypoint per salvare un nuovo waypoint.

- Con il cursore inattivo, il waypoint viene inserito nella posizione dell'imbarcazione
- Con il cursore attivo, il waypoint viene inserito nella posizione del cursore



Dati sovrapposti



Il tipo di dati può essere modificato e la posizione dell'elemento sull'immagine è selezionabile.

I dati possono essere attivati/disattivati finestra di dialogo Controlli sistema.


Ogni dato può essere rimosso singolarmente dal riquadro:

1. Per attivare la modalità di modifica, selezionare l'opzione **Modifica overlay** della finestra di dialogo Controlli sistema
2. Premere il tasto Menu/Invio per visualizzare le opzioni di modifica
3. Premere il tasto X per uscire dalla modalità di modifica




Registrazione dei dati del sonar

I dati del sonar possono essere registrati e salvati sulla memoria interna, oppure su una memoria SD esterna.

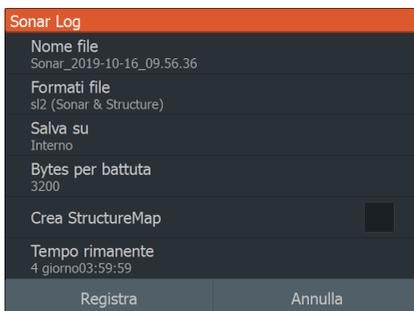


Creazione di un waypoint MOB (Uomo in mare)

Per attivare un waypoint MOB, premere contemporaneamente i due tasti zoom.

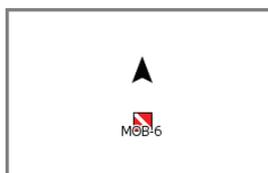

Finestre di dialogo Impostazioni

Utilizzate per la configurazione del sistema.

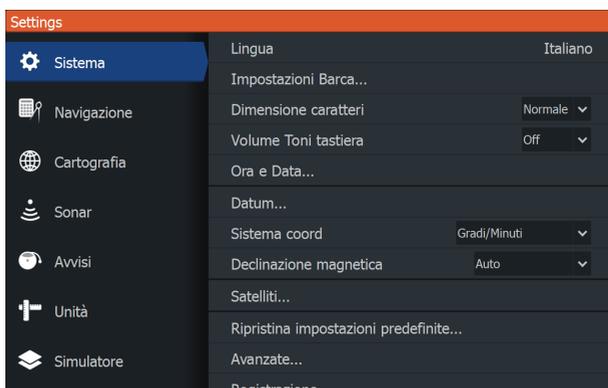

Manuali dei prodotti

Per il manuale dell'operatore completo, le specifiche tecniche e le dichiarazioni, fare riferimento al sito Web del prodotto: www.lowrance.com/it-it/