



Confirmation des alarmes

Confirmez les alarmes en appuyant sur le bouton rotatif. Un rappel apparaît à intervalles donnés tant que la cause de l'alarme existera.


Activation du système d'alarme et de la sirène d'alarme

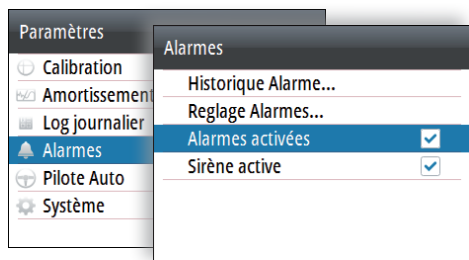

Accès à la liste d'appareils

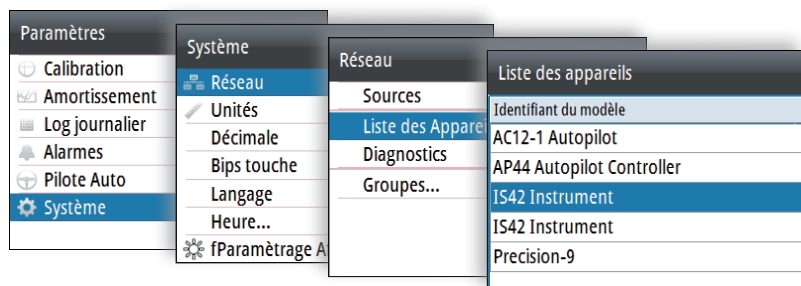


Guide rapide

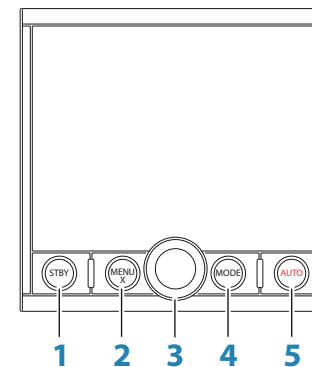


1	<p>Touche STBY (veille) Appuyez pour passer le pilote automatique en mode Standby.</p>
2	<p>Touche MENU/X Si aucun menu n'est actif:</p> <ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur cette touche pour afficher le menu Paramètres Maintenez la touche enfoncée pour afficher la boîte de dialogue de configuration d'affichage <p>Fonctionnement des menus et boîtes de dialogue:</p> <ul style="list-style-type: none"> Appuyez pour revenir au niveau de menu précédent ou pour fermer une boîte de dialogue
3	<p>Bouton rotatif Fonctionnement des menus et boîtes de dialogue:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tournez le bouton pour vous déplacer vers le haut et vers le bas dans les menus et boîtes de dialogue Tournez le bouton pour régler une valeur Appuyez sur le bouton pour sélectionner une option de menu et accéder au niveau de menu suivant <p>En mode FU:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tournez le bouton pour régler l'angle de barre <p>En mode AUTO, NoDrift et Vent:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tournez le bouton pour modifier le Réglage cap/cap défini/angle de vent défini
4	<p>Touche MODE Appuyez sur la touche pour afficher la liste Mode</p>
5	<p>Touche AUTO Appuyez sur la touche pour activer le pilote automatique en mode AUTO</p>

Page du pilote automatique

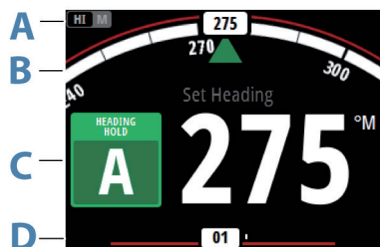

- Le contenu varie avec le mode actif. Tous les modes comprennent:
- Mode de réponse (AC12N/AC42N/SG05) / Profil (NAC-2/NAC-3) (A)
 - Indicateur de cap, analogique et numérique (B)
 - Indication du mode de pilotage automatique (C)
 - Indicateur d'angle, analogique et numérique (D)


Paramétrage écran

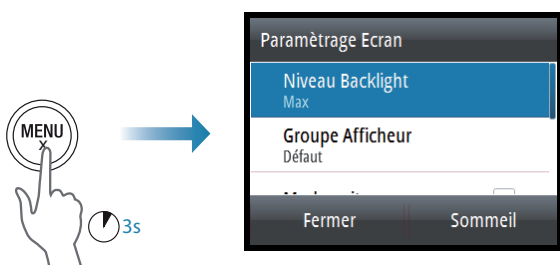

Lorsque le champ du niveau Backlight est actif, si vous appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU**, le niveau Backlight s'ajuste par décrets de 30 %.

Sélection d'un mode de pilotage automatique à l'aide de la touche MODE

Appuyez sur la touche **MODE** et sélectionnez l'option correspondante dans la liste Mode.

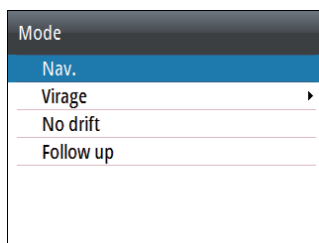

Modes de pilotage automatique

Mode	Activation	Écran du mode	Bouton rotatif	
			Appuyer	Tourner
Standby (Veille)			Passez en mode FU	Aucune action
Follow-up	À partir de n'importe quel mode : sélectionnez l'option Follow-up dans la liste Mode À partir du mode Standby : appuyez sur le bouton rotatif.		Aucune action	Définissez l'angle de la barre
AUTO			Aucune action	Réglez le Réglage cap
Vent*	À partir du mode AUTO: sélectionnez l'option Vent dans la liste Mode		Aucune action	Réglez le vent défini
NoDrift (Sans dérive)	À partir du mode AUTO : sélectionnez l'option NoDrift dans la liste Mode.		Aucune action	Réglez le cap actuel
NAV	À partir de n'importe quel mode : sélectionnez l'option Nav dans la liste Mode.		Aucune action	Aucune action

→ **Remarque:** * Ce mode est disponible uniquement si le type de bateau est défini sur Voilier.