

FUSION[®] MS-RA60

MANUEL D'UTILISATION



FRANÇAIS

FUSION[®]
A Garmin Brand

© 2021 Garmin Ltd. ou ses filiales

Tous droits réservés. Conformément aux lois relatives au copyright en vigueur, toute reproduction du présent manuel, qu'elle soit partielle ou intégrale, sans l'autorisation préalable écrite de Garmin, est interdite. Garmin se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits et d'apporter des modifications au contenu du présent manuel sans obligation d'en avertir quelque personne physique ou morale que ce soit. Consultez le site Web de Garmin à l'adresse www.fusionentertainment.com pour obtenir les dernières mises à jour, ainsi que des informations complémentaires concernant l'utilisation de ce produit.

Garmin®, le logo Garmin, ANT®, Fusion® et le logo Fusion sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Connect IQ™, Fusion-Link™, et Fusion-Link Lite™ sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales. Ces marques commerciales ne peuvent pas être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

Apple®, le logo Apple, iPod touch® et iPhone® sont des marques commerciales d'Apple Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays. App StoreSM est une marque commerciale d'Apple Inc. déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. Android™ et Google Play™ sont des marques commerciales de Google Inc. La marque iPhone® est utilisée au Japon avec une licence d'Aiphone K.K. La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Garmin est soumise à une licence. Les autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

N/M : A03942 IC : 1792A-03942

Mise en route	1
Touches du système stéréo	2
Ecran de la chaîne stéréo	4
Connexion à un appareil auxiliaire	4
BluetoothLecture d'un appareil	4
Connexion d'un appareil Bluetooth compatible	5
Informations sur la portée du Bluetooth	5
BluetoothParamètres de source	5
Sélection d'un appareil Bluetooth différent	5
Radio	5
Définition de la région du syntoniseur	6
Changement de station radio	6
Préréglages	6
Lecture DAB	7
Définition de la région du syntoniseur	7
Recherche de stations DAB	7
Préréglages DAB	7
Paramètres généraux	8
Options supplémentaires de contrôle de la stéréo	9
Connexion à une montre Garmin®	9
Connexion à une télécommande ARX70	9
Application de la télécommande sans fil Fusion-Link™	9
Annexes	10
Enregistrement de votre appareil Fusion	10
Nettoyage de l'appareil	10
Dépannage	10
Caractéristiques	11
Croquis sur les dimensions de la chaîne stéréo	12

Mise en route

AVERTISSEMENT

Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations importantes sur le produit.

Touches du système stéréo



Molette	<p>Tournez la molette pour régler le volume. Appuyez sur la molette pour basculer entre les zones pour contrôler le volume. Tournez la molette pour parcourir les menus ou configurer un réglage. Appuyez sur la molette pour sélectionner l'option mise en surbrillance.</p>
①	
☰	<p>Appuyez sur cette touche pour ouvrir un menu. Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran ou au menu précédents.</p>
↻	<p>Appuyez sur ce bouton pour modifier la source. Appuyez plusieurs fois pour parcourir les différentes sources disponibles.</p>
⏻	<p>Appuyez sur ce bouton pour allumer le système stéréo. Appuyez sur ce bouton pour désactiver ou réactiver le son de la stéréo Maintenez ce bouton enfoncé pour éteindre le système stéréo.</p>
⏮	<p>Source BT : appuyez sur ce bouton pour revenir à la piste précédente ou au début de la piste en cours. Source AM ou FM : <ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur ce bouton pour atteindre la station ou la station pré réglée précédentes (mode pré réglage avec au moins deux pré réglages enregistrés). • Maintenez cette touche enfoncée pour parcourir les stations plus rapidement (mode manuel uniquement). Source DAB : appuyez sur cette touche pour revenir à la station DAB précédente dans l'ensemble. Lorsque vous atteignez le début de l'ensemble en cours, la stéréo passe automatiquement à la dernière station disponible de l'ensemble précédent. Source AUX : appuyez sur ce bouton pour diminuer la sensibilité de la source connectée.</p>
⏸	<p>Source BT : appuyez sur ce bouton pour mettre pause ou reprendre la lecture. Source AM ou FM : <ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur cette touche pour faire défiler les modes de réception radio (automatique ou manuel) et les stations pré réglées (à condition qu'au moins deux stations pré réglées aient été enregistrées). • Maintenez ce bouton enfoncé pour enregistrer cette station comme station pré réglée. Source DAB : appuyez sur cette touche pour rechercher les stations DAB.</p>
⏭	<p>Source BT : appuyez sur ce bouton pour passer à la piste suivante. Source AM ou FM : <ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur ce bouton pour atteindre la station ou la station pré réglée suivantes (mode station pré réglée avec au moins deux stations pré réglées enregistrées). • Maintenez cette touche enfoncée pour parcourir les stations plus rapidement (mode manuel uniquement). Source DAB : appuyez sur ce bouton pour passer à la station DAB suivante de l'ensemble. Lorsque vous atteignez la fin de l'ensemble en cours, la stéréo passe automatiquement à la première station disponible du prochain ensemble. Source AUX : appuyez sur ce bouton pour augmenter la sensibilité de la source connectée.</p>

Utilisation de la molette pour faire des sélections

Utilisez la molette pour mettre en surbrillance et sélectionner les éléments qui apparaissent à l'écran.

- Tournez la molette pour mettre en évidence un élément à l'écran.
- Appuyez sur la molette pour sélectionner l'option mise en surbrillance.

Réglage du volume

- 1 Tournez la molette pour régler le volume d'une zone de la chaîne stéréo ou de toutes les zones.
- 2 Si besoin, appuyez sur la molette pour basculer entre une zone et une autre.

Réglage du niveau des basses

- 1 Sur l'écran d'une source, maintenez la molette enfoncée.
Les réglages du NIVEAU DES BASSES s'affichent.
- 2 Vous pouvez régler le niveau du caisson de basses en tournant la molette.

Saisie de texte

Vous pouvez saisir du texte pour modifier certains paramètres de votre appareil, tels que la modification du nom de l'appareil.


- 1 Utilisez la molette pour choisir une lettre et appuyez dessus pour la sélectionner.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez **◀◀** pour supprimer un caractère.
- 3 Ajoutez d'autres lettres pour saisir le texte complet.
- 4 Sélectionnez **▶▶** pour enregistrer le nouveau texte.

Réglage de la luminosité et du contraste du rétroéclairage

- 1 Sélectionnez **☰** > **PARAMÈTRES** > **LCD**.
- 2 Appuyez sur la molette pour sélectionner la luminosité ou le contraste.
- 3 Réglez la luminosité ou le contraste.
- 4 Sélectionnez **☰** pour quitter le menu.

Ecran de la chaîne stéréo

Les informations qui apparaissent à l'écran de la chaîne stéréo varient en fonction de la source sélectionnée. Dans cet exemple, la chaîne stéréo lit une piste enregistrée sur un appareil connecté à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth®.

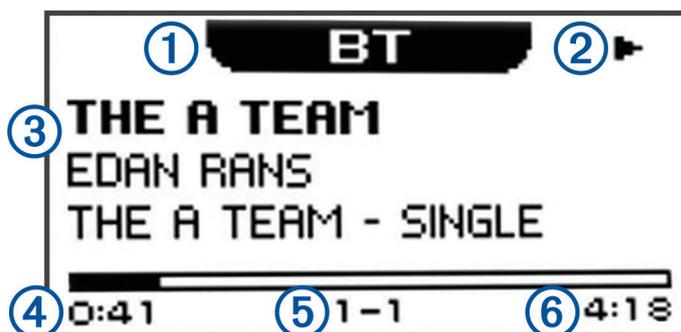

①	Source
②	Icône d'état lecture
③	Informations sur la piste (si disponibles)
④	Temps écoulé
⑤	Numéro de piste sur nombre total de pistes dans la liste de chansons (si disponible)
⑥	Durée de la piste (si disponible)

Connexion à un appareil auxiliaire

Vous pouvez connecter plusieurs appareils auxiliaires au système stéréo. Ces appareils sont en effet dotés de prises RCA, d'une sortie ligne ou d'une sortie jack pour casque.

- 1 Cherchez les prises auxiliaires dans le faisceau de câbles.
- 2 Si besoin, connectez un adaptateur RCA vers jack 3,5 mm sur l'appareil auxiliaire.
- 3 Connectez l'appareil auxiliaire aux prises RCA AUX IN 1 situées dans le faisceau de câbles.
- 4 Sélectionnez la source **AUX**.

BluetoothLecture d'un appareil

Vous pouvez coupler le système stéréo à huit lecteurs audio Bluetooth maximum.

Si vous pouvez commander la lecture à l'aide des boutons, vous ne pouvez pas parcourir votre bibliothèque musicale. Vous devez en effet sélectionner une chanson ou une liste de chansons à partir du lecteur audio.

La disponibilité des informations sur les chansons, comme le nom du titre, le nom de l'artiste et la durée de la piste dépend de la compatibilité du lecteur audio et de l'application musicale. Les icônes d'état de lecture aléatoire et de répétition ne sont pas prises en charge via la technologie Bluetooth sans fil.

Connexion d'un appareil Bluetooth compatible

Vous pouvez lire des fichiers multimédia à partir d'un appareil Bluetooth compatible à l'aide d'une connexion Bluetooth sans fil.

- 1 Sélectionnez la source Bluetooth.
- 2 Sélectionnez  > **DÉCOUVRABLE** pour que votre appareil Bluetooth compatible puisse détecter la chaîne stéréo.
- 3 Activez Bluetooth sur votre appareil Bluetooth compatible.
- 4 Approchez l'appareil Bluetooth compatible à moins de 10 m (33 pi) de la chaîne stéréo.
- 5 Sur votre appareil Bluetooth compatible, recherchez des appareils Bluetooth.
- 6 Sur votre appareil Bluetooth compatible, sélectionnez la chaîne stéréo RA60 dans la liste des appareils détectés.
- 7 Sur votre appareil Bluetooth compatible, suivez les instructions à l'écran pour coupler et connecter l'appareil à la chaîne stéréo détectée.
- 8 Si votre appareil Bluetooth compatible vous demande de confirmer un mot de passe, assurez-vous que le mot de passe sur l'appareil Bluetooth correspond à celui de la chaîne stéréo, puis sélectionnez **OUI** pour terminer le processus de couplage.
- 9 Si votre appareil Bluetooth compatible ne se connecte pas immédiatement à la chaîne stéréo, répétez ces étapes.

REMARQUE : le paramètre DÉCOUVRABLE se désactive automatiquement au bout de deux minutes.

Informations sur la portée du Bluetooth

La chaîne stéréo et les appareils sans fil Bluetooth ont une portée de 10 m (33 pi). Pour des performances optimales, aucun obstacle ne doit gêner la communication entre l'appareil sans fil Bluetooth et la chaîne stéréo.

Bluetooth Paramètres de source

Lorsque la source BLUETOOTH est sélectionnée, sélectionnez .

DÉCOUVRABLE : permet au système stéréo d'être visible par les appareils Bluetooth. Ce paramètre se désactive automatiquement au bout de deux minutes pour empêcher toute interruption du flux audio une fois que vous avez couplé un appareil Bluetooth au système stéréo.

SUPPRIMER L'APPAREIL : permet de supprimer l'appareil Bluetooth du système stéréo. Si vous souhaitez réécouter un flux audio à partir de cet appareil Bluetooth, coupez-le à nouveau.

Sélection d'un appareil Bluetooth différent

Quand plusieurs appareils Bluetooth sont couplés à la chaîne stéréo, il vous est possible de choisir un appareil différent en cas de besoin. Vous pouvez coupler le système stéréo à un maximum de huit lecteurs audio Bluetooth.

- 1 Lorsque la source **BLUETOOTH** est sélectionnée, sélectionnez .
- 2 Sélectionnez un appareil Bluetooth.

Radio

Pour écouter la radio AM ou FM, une antenne marine AM/FM adaptée doit être correctement installée sur le système stéréo et être à portée d'une station de diffusion. Pour savoir comment connecter une antenne AM/FM, reportez-vous aux instructions d'installation du système stéréo.

Pour écouter des stations DAB, vous devez disposer du matériel approprié ([Lecture DAB, page 7](#)). Pour obtenir des instructions sur la manière de connecter un adaptateur DAB et une antenne, consultez les instructions d'installation fournies avec l'adaptateur et l'antenne.

Définition de la région du syntoniseur

Vous devez choisir la région dans laquelle vous vous situez pour recevoir des stations AM et FM correctement.

Vous devez choisir la région dans laquelle vous vous situez pour recevoir des stations DAB correctement.

REMARQUE : les stations DAB ne sont pas disponibles dans toutes les régions.

- 1 Sélectionnez  > **PARAMÈTRES**.
- 2 Sélectionnez **RÉGION DU SYNTONISEUR**.
- 3 Sélectionnez la région dans laquelle vous vous situez.

Changement de station radio

- 1 Choisissez une source appropriée, comme la source **FM**.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur **▶||** pour faire défiler les modes de réglage, puis sélectionnez une option :
 - Sélectionnez **AUTOMATIQUE** pour balayer les stations et atteindre la prochaine station disponible.
 - Sélectionnez **MANUEL** pour choisir une station manuellement.
 - Sélectionnez **STATION PRÉRÉGLÉE** pour choisir une station préréglée.
- 3 Sélectionnez **◀◀** ou **▶▶** pour atteindre la station suivante ou précédente.
En mode de réglage **MANUEL**, vous pouvez maintenir **◀◀** ou **▶▶** enfoncé pour avancer rapidement à travers les stations.

Préréglages

Vous pouvez enregistrer vos stations AM et FM préférées en tant que stations préréglées pour un accès facile.

Vous pouvez enregistrer vos stations DAB favorites si la chaîne stéréo est connectée à l'équipement DAB approprié et que le syntoniseur est réglé sur la bonne région. (*Lecture DAB, page 7*)

Enregistrement d'une station en tant que station préréglée

- 1 Sélectionnez une source applicable puis réglez le système stéréo sur une station.
- 2 Sélectionnez  > **STATIONS PRÉRÉGLÉES**.
- 3 Sélectionnez **ENREGISTRER ACTUELLE**.

ASTUCE : vous pouvez rapidement enregistrer la station sélectionnée dans les stations préréglées en maintenant la touche **▶||** enfoncée.

Sélection d'une station préréglée dans une liste

Avant de pouvoir sélectionner une station préréglée dans une liste, vous devez enregistrer au moins une station en tant que préréglage.

- 1 Sélectionnez la source applicable.
- 2 Sélectionnez  > **STATIONS PRÉRÉGLÉES**.
- 3 Sélectionnez une station préréglée dans la liste.

Suppression des stations préréglées

- 1 Sélectionnez une source applicable puis  > **STATIONS PRÉRÉGLÉES** > **SUPPRIMER LA STATION PRÉRÉGLÉE**.
- 2 Sélectionnez une option :
 - Sélectionnez la station préréglée pour la supprimer.
 - Sélectionnez **SUPPRIMER TOUTES LES STATIONS PRÉRÉGLÉES** pour supprimer toutes les stations préréglées.

Lecture DAB

Le réseau DAB n'est pas disponible dans toutes les régions. Lorsque le système stéréo n'est pas réglé sur une région compatible, la source DAB n'est pas disponible.

Consultez la section sur le dépannage si vous ne parvenez pas à capter la source DAB ou si vous ne pouvez pas lire les stations DAB correctement. (*La chaîne stéréo ne capte pas les stations DAB*, page 11)

Définition de la région du syntoniseur

Vous devez choisir la région dans laquelle vous vous situez pour recevoir des stations DAB correctement.

- 1 Sélectionnez  > **PARAMÈTRES**.
- 2 Sélectionnez **RÉGION DU SYNTONISEUR**.
- 3 Sélectionnez la région dans laquelle vous vous situez.

Recherche de stations DAB

REMARQUE : les signaux DAB ne sont diffusés que dans certains pays. Vous devez donc régler la région du récepteur sur une région où les signaux DAB sont diffusés.

- 1 Sélectionnez la source **DAB**.
- 2 Sélectionnez  pour rechercher les stations DAB disponibles.
Une fois la recherche terminée, la première station du premier ensemble détecté est lue automatiquement.

REMARQUE : une fois la première recherche terminée, vous pouvez à nouveau sélectionner  pour lancer une nouvelle recherche de stations DAB. Une fois la nouvelle recherche terminée, le système lit la première station dans l'ensemble que vous écoutiez lorsque vous avez démarré la nouvelle recherche.

Changement de station DAB

- 1 Sélectionnez la source **DAB**.
- 2 Si besoin, sélectionnez  pour rechercher les stations DAB locales.
- 3 Sélectionnez  ou  pour changer de station.

Lorsque vous atteignez la fin de l'ensemble en cours, le stéréo passe automatiquement à la première station disponible du prochain ensemble.

ASTUCE : vous pouvez maintenir la touche  ou  enfoncée pour changer d'ensemble.

Sélection d'une station DAB dans une liste

- 1 Sélectionnez la source **DAB**.
- 2 Si besoin, sélectionnez  pour rechercher les stations DAB locales.
- 3 Sélectionnez  > **PARCOURIR** > **STATIONS**.
- 4 Sélectionnez une station dans la liste.

Sélection d'une station DAB dans une catégorie

- 1 Sélectionnez la source **DAB**.
- 2 Si besoin, sélectionnez  pour rechercher les stations DAB locales.
- 3 Sélectionnez  > **PARCOURIR** > **CATÉGORIES**.
- 4 Sélectionnez une catégorie dans la liste.
- 5 Sélectionnez une station dans la liste.

Préréglages DAB

Vous pouvez enregistrer vos stations DAB préférées en tant que stations préréglées pour un accès facile.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 15 stations DAB préréglées.

Enregistrement d'une station DAB en tant que station préregistrée

- 1 Sélectionnez la source **DAB** et passez le système stéréo sur une station DAB.
- 2 Sélectionnez  > **PARCOURIR** > **STATIONS PRÉRÉGLÉES** > **ENREGISTRER ACTUELLE**.

ASTUCE : vous pouvez rapidement enregistrer la station DAB dans les stations préregistrées en maintenant la touche  enfoncée.

Sélection d'une station DAB préregistrée dans une liste

Avant de pouvoir sélectionner une station DAB préregistrée dans une liste, vous devez enregistrer au moins une station DAB en tant que préenregistrement.

- 1 Sélectionnez la source **DAB**.
- 2 Sélectionnez  > **PARCOURIR** > **STATIONS PRÉRÉGLÉES** > **AFFICHER LES STATIONS PRÉRÉGLÉES**.
- 3 Sélectionnez une station préregistrée dans la liste.

Suppression de stations DAB préregistrées

- 1 Lorsque la source **DAB** est sélectionnée, sélectionnez  > **PARCOURIR** > **STATIONS PRÉRÉGLÉES**.
- 2 Sélectionnez une option :
 - Pour supprimer une station préregistrée, sélectionnez **SUPPRIMER LA STATION PRÉRÉGLÉE** et sélectionnez la station préregistrée à supprimer.
 - Pour supprimer toutes les stations préregistrées, sélectionnez **SUPPRIMER TOUTES LES STATIONS PRÉRÉGLÉES**.

Paramètres généraux

Sélectionnez  > **PARAMÈTRES**.

REMARQUE : lorsque la case est sélectionnée, l'option est activée. Lorsque la case d'option est désélectionnée, l'option est désactivée.

ZONE : permet de configurer la balance, la limite de volume et le nom des zones de haut-parleur.

ZONE > ZONE > TONALITÉ : permet de régler les basses, les moyens et les aigus.

ZONE > SYNCHRONISATION DU VOLUME DU TÉLÉPHONE : sélectionnez la ou les zones à synchroniser avec les commandes du volume de l'appareil Bluetooth connecté.

ZONE > ZONE 1 > FRÉQUENCE DU CAISSON DE BASSE : modifie la fréquence du filtre du caisson de basses.

ZONE > ZONE 1 > NIVEAU DES BASSES : modifie le niveau du volume du caisson de basses

ZONE > ZONE 2 > LIEN VERS LA ZONE 1 : permet de lier le volume de la zone 2 et de le limiter à la zone 1.

LCD : permet de régler la luminosité du rétroéclairage et les paramètres de contraste (*Réglage de la luminosité et du contraste du rétroéclairage, page 3*).

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE : permet de désactiver le rétroéclairage LCD au bout de 30 secondes d'inactivité afin d'économiser de la batterie.

DÉFINIR LE NOM DE L'APPAREIL : permet de définir le nom pour cette chaîne stéréo (*Saisie de texte, page 3*).

LANGUE : permet de définir la langue de l'appareil.

RÉGION DU SYNTONISEUR : permet de régler la région utilisée par les sources FM et AM.

RÉINITIALISATION D'USINE : permet de restaurer toutes les options par défaut de l'appareil.

INFO PRODUIT : permet d'afficher la version du logiciel pour le système stéréo.

Options supplémentaires de contrôle de la stéréo

Connexion à une montre Garmin®

Pour consulter la liste des montres Garmin compatibles, rendez-vous sur www.fusionentertainment.com.

Pour plus d'informations sur la montre, consultez le manuel d'utilisation de la montre sur www.garmin.com/manuals.

1 En suivant les instructions du manuel de la montre, installez l'application Fusion-Link Lite™ disponible dans la boutique Connect IQ™ sur la montre.

2 Sur le système stéréo, sélectionnez la source **BT**.

3 Sélectionnez  > **DÉCOUVRABLE**.

Le système stéréo est alors découvrable pendant 2 minutes.

4 Approchez la montre à moins de 3 mètres (10 pi) du système stéréo.

REMARQUE : tenez-vous à au moins 10 m (33 pi) d'autres appareils ANT® pendant le couplage.

5 Ouvrez l'application Fusion-Link Lite sur la montre.

La première fois que vous ouvrez l'application sur la montre, la montre se couple et se connecte automatiquement avec le système stéréo. Si vous devez la coupler avec un autre système stéréo, ouvrez l'application Fusion-Link Lite, puis sélectionnez **Paramètres** > **Coupler nouveau**.

6 Contrôlez la lecture de l'audio à l'aide de l'application Fusion-Link Lite sur la montre.

Une fois les appareils couplés, ils se connectent automatiquement ensemble lorsqu'ils sont allumés, à portée et que l'application est lancée sur la montre.

Connexion à une télécommande ARX70

1 Sur le système stéréo, sélectionnez la source **BT**.

2 Sélectionnez  > **DÉCOUVRABLE**.

3 Approchez la télécommande ARX70 à moins de 10 m (33 pi) de la chaîne stéréo.

REMARQUE : tenez-vous à au moins 10 m (33 pi) d'autres appareils ANT pendant le couplage.

4 Sur la télécommande ARX70, maintenez  enfoncé, jusqu'à ce que le voyant LED d'état se mette à clignoter en vert et rouge.

La télécommande recherche la chaîne stéréo. Quand le couplage de la télécommande réussit, le voyant LED d'état s'allume brièvement en vert, puis s'éteint.

Si la télécommande ne parvient pas à détecter la chaîne stéréo, le voyant LED d'état s'allume brièvement en rouge, puis s'éteint.

Application de la télécommande sans fil Fusion-Link™

Vous pouvez utiliser l'application Télécommande Fusion-Link sur votre appareil compatible Apple® ou Android™ pour régler le volume du système stéréo, modifier la source, contrôler la lecture, sélectionner et gérer les stations préréglées et régler d'autres paramètres du système stéréo. Vous pouvez aussi utiliser l'application pour mettre à jour le logiciel de la chaîne stéréo.

L'application communique avec la chaîne stéréo via la connexion sans fil Bluetooth vers l'appareil mobile. Vous devez connecter votre appareil compatible à la chaîne stéréo à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth pour utiliser l'application.

Pour en savoir plus sur l'application Télécommande Fusion-Link pour les appareils Apple et Android compatibles, rendez-vous sur Apple App StoreSM ou sur la boutique Google PlayTM.

Annexes

Enregistrement de votre appareil Fusion

Aidez-nous à mieux vous servir en remplissant dès aujourd'hui notre formulaire d'enregistrement en ligne.

- Rendez-vous sur le site www.fusionentertainment.com.
- Conservez en lieu sûr l'original de la facture ou une photocopie.

Nettoyage de l'appareil

- 1 Prenez un chiffon propre et doux humecté d'eau claire.
- 2 Frottez doucement l'appareil.

Dépannage

Le système stéréo ne réagit pas aux boutons

- Maintenez la touche enfoncée  jusqu'à ce que la chaîne stéréo s'arrête et allumez-la pour réinitialiser la chaîne stéréo.
- Pour réinitialiser la chaîne stéréo, mettez le système hors tension pendant deux minutes.

Le flux audio en Bluetooth est saccadé par des micro-coupures

- Vérifiez que le lecteur audio n'est pas couvert ni gêné par un obstacle.
La technologie Bluetooth fonctionne de manière optimale lorsqu'aucun obstacle ne gêne la communication.
- Approchez le lecteur audio à moins de 10 m (33 pi) du système stéréo.
- Désactivez le paramètre **DÉCOUVRABLE** une fois que vous avez couplé un appareil Bluetooth au système stéréo.

Le système stéréo n'affiche aucune information de chanson provenant de ma source Bluetooth

La disponibilité des informations sur les chansons, comme le nom du titre, le nom de l'artiste et la durée de la piste dépend de la compatibilité du lecteur audio et de l'application musicale.

La pochette des albums et les icônes d'état de lecture aléatoire et de répétition ne sont pas prises en charge par la technologie Bluetooth sur ce système stéréo.

Diminution des bruits parasites

Si le système stéréo subit de fortes interférences électriques, ces dernières peuvent être transmises par les haut-parleurs. Vous devez alors prendre les mesures nécessaires pour éliminer ou réduire ces bruits.

- A l'aide de clips de fixation, ajoutez des noyaux de ferrite sur les câbles directement connectés au produit.
- A l'aide de clips de fixation, ajoutez des noyaux de ferrite sur l'appareil du bateau qui est à l'origine des interférences.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, déconnectez le câble d'entrée AUX du connecteur RCA.
- Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.fusionentertainment.com et contactez l'assistance technique.

La chaîne stéréo ne capte pas les stations DAB

REMARQUE : la Fusion® MS-RA60 intègre un module DAB et reçoit les signaux DAB via une antenne AM/FM standard.

- Vérifiez que le syntoniseur est réglé sur une région où les stations DAB sont disponibles. (*Définition de la région du syntoniseur, page 7*)
- Connectez une antenne DAB tierce pour améliorer la réception des signaux DAB.
- Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.fusionentertainment.com et contactez l'assistance produit.

Caractéristiques

Généralités	
Poids	316 g (11,2 oz)
Résistance à l'eau	IEC 60529 IPX7 (avant), IEC 60529 IPX5 (arrière) ¹
Plage de températures de fonctionnement	De 0 à 50 °C (de 32 à 122 °F)
Plage de températures de stockage	De -20 à 70 °C (de -4 à 158 °F)
Alimentation	De 10,8 à 16 V c.c.
Courant (max.)	15 A
Courant (son désactivé)	moins de 190 mA
Portée du réseau ANT sans fil	Jusqu'à 3 m (10 ft)
Distance de sécurité du compas	15 cm (5,9 po)
Fusible	15 A, mini fusible à lame
Portée du réseau Bluetooth sans fil	Jusqu'à 10 m (30 pi)
Fréquences/Protocoles sans fil	Bluetooth 2,4 GHz à 12 dBm maximum ; ANT 2,4 GHz à 7 dBm maximum

Ampli de classe D à bord	
Puissance en sortie par canal	4 x 22 W RMS à entrée 14,4 V c.c, 4 ohms, 10 % THD ²
Puissance musicale en sortie totale	4 x 45 W maximum 4 ohms 180 W maximum
Niveau de sortie ligne (maximum)	5,5 V (crête à crête)
Niveau d'entrée Aux (normal)	1 V RMS


Récepteur radio	Europe et Australasie	Etats-Unis	Japon
Gamme de fréquences radio FM	87,5 à 108 MHz	87,5 à 107,9 MHz	76 à 95 MHz
Palier de fréquences FM	50 kHz	200 kHz	50 kHz
Gamme de fréquences radio AM	522 à 1 620 kHz	530 à 1710 kHz	522 à 1 620 kHz
Palier de fréquences AM	9 kHz	10 kHz	9 kHz

¹ La façade avant de l'appareil résiste à une immersion dans l'eau jusqu'à 1 m pendant 30 minutes. L'arrière de l'appareil résiste à des projections d'eau légères (jusqu'à 30 kPa (4,4 psi) à une distance de 3 m) pendant 3 minutes.

² Il se peut que la chaîne stéréo limite la puissance de sortie pour éviter la surchauffe de l'ampli et pour conserver la dynamique sonore.


Croquis sur les dimensions de la chaîne stéréo

Dimensions (façade)

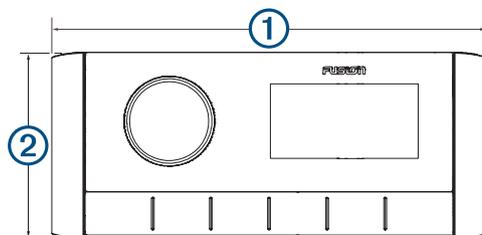


①	157 mm ($6 \frac{3}{16}$ po)
②	68 mm ($2 \frac{11}{16}$ po)

Dimensions (côtés)

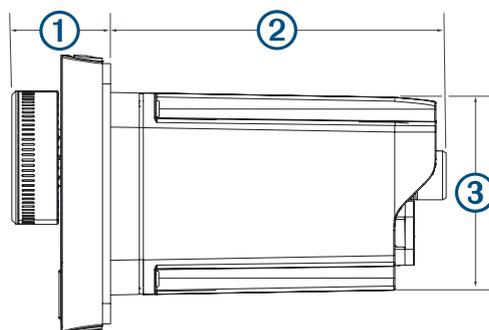

①	22 mm ($\frac{7}{8}$ po)
②	81,2 mm ($3 \frac{3}{16}$ po)
③	50 mm (2 po)

Dimensions (haut)

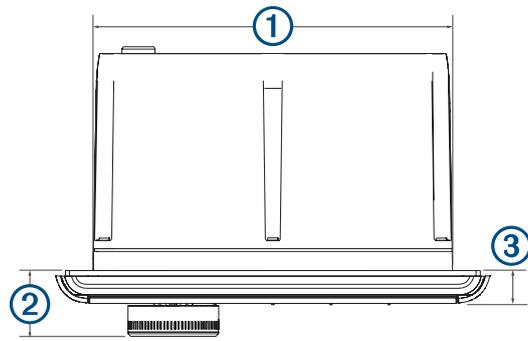

① 130 mm (5 1/8 po)

② 22 mm (7/8 po)

③ 10 mm (3/8 po)

Index

A

AM **5, 6**
Android périphériques **9**
appareil
 enregistrement **10**
 nettoyage **10**
 touches **2**
appareils ANT **9**
appareils Bluetooth **5**
Apple périphériques **9**

B

Bluetooth périphériques **5, 9**

C

caisson de basse **3**

D

DAB **5–8**

E

enregistrement de l'appareil **10**
enregistrement du produit **10**
entrée auxiliaire **4**

F

FM **5, 6**

L

langue **8**

M

montre **9**

P

périphériques ANT **9**
périphériques Bluetooth **4**
préréglages **6–8**
 DAB **8**

R

radio
 AM **5**
 FM **5**

S

source **2**
stations préréglées **6**

T

tonalité **8**
touche Marche/Arrêt **2**
touche Menu **2**
touches **2, 3**

V

volume, réglage **3**

Z

zones de haut-parleurs **3**

ASSISTANCE FUSION

Nouvelle-Zélande

09 369 2900

Australie

1300 736 012

Europe

+44 (0) 370 850 1244

États-Unis

623 580 9000

Pacifique

+64 9 369 2900



FUSION[®]

A Garmin Brand

[SUPPORT.GARMIN.COM](https://support.garmin.com)