

Niniejsza instrukcja zawiera opis podstawowych funkcji urządzenia. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, należy zapoznać się z pełną instrukcją obsługi.

Marka i nazwy produktów są znakami firmowymi, znakami handlowymi zastrzeżonymi lub znakami usługowymi ich właścicieli.

Przyciski sterujące

Przycisk HOME/CTRL

Krótkie naciśnięcie: Wybór ekranu.
Długie naciśnięcie: Przelączenie aktywnego ekranu.

Przycisk ESC/MENU

Krótkie naciśnięcie: Wyjście z bieżącej operacji.
Długie naciśnięcie: Wyświetlenie menu.

Przycisk POINTS/GO TO

Krótkie naciśnięcie:
Wprowadzanie punktu w pozycji kursora.
Długie naciśnięcie:
Płyn do wybranego punktu.

Przycisk wielofunkcyjny

Strzałki: Przesuwanie kursora.
Przycisk ENT: Wyświetlenie okna menu.

Przycisk EVENT/MOB

Krótkie naciśnięcie: Wprowadzenie punktu w bieżącej pozycji.
Długie naciśnięcie: Znacznik MOB (człowiek za burta).

RotoKey™

Obrót:
Powiększenie/pomniejszenie mapy; wybór elementu menu.

Krótkie naciśnięcie:
Wyświetlenie podstawowego menu RotoKey.

Długie naciśnięcie:
Wyświetlenie pełnego menu RotoKey.

Przycisk POWER/BRILL

Krótkie naciśnięcie: Wł. zasilania; regulacja jasności.
Długie naciśnięcie: Wył. zasilania.



Obsługa

Powiększanie i pomniejszanie skali mapy

(Tylko tryb 2D)

Powiększenie



Pomniejszenie



Przesuwanie map



Wprowadzanie punktu



- Pozycja kursora
- Bieżąca pozycja
- Znacznik MOB (Długie naciśnięcie)

Płynięcie do punktu

Szybki cel



Wybierz pozycję.





(Długie naciśnięcie)

Zapisany punkt




Ustaw kursor w punkcie.



Wybrać [IDŹ DO].

Wybieranie trybu 2D/3D

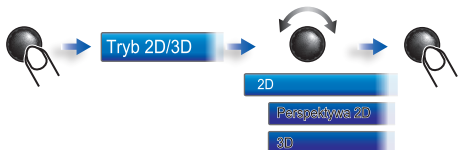

Wyświetlanie informacji o obiekcie



Ustawić kursor na obiekcie.

Informacje o obiekcie

Wieża Biały 85 Stopa
Światło błyskowe pojedyncze
(1) Biały, 15 Sekundy
85 Stopa 24 mile