

Den här bruksanvisningen beskriver den grundläggande användningen av utrustningen. Mer detaljerad information finns i användarhandboken.

Alla märkes- och produktnamn är varumärken, registrerade varumärken eller servicemärken som tillhör respektive rättighetsinnehavare.

### Kontroller

**HOME/CTRL-knapp**  
Kort tryck: Välj display.  
Lång tryckning: Byta aktiv display.

**ESC/MENU-knapp**  
Kort tryck: Avbryt aktuell åtgärd.  
Lång tryckning: Visa meny.

**POINTS/GO TO -knapp**  
Kort tryck: Ange en punkt vid markörens position.  
Lång tryckning: Gå till vald punkt.

**Styrplatta**  
Pilar: Flytta markör.  
ENT-knapp: Visa pop-up-menyn.

**EVENT/MOB-knapp**  
Kort tryck: Ange punkt vid aktuell position.  
Lång tryckning: Lägga in MOB-märke.

**RotoKey™**  
Vrid: Zooma in/ut sjökort; välja menypost.  
Kort tryck: Visa bas RotoKey-menyn.  
Långt tryck: Visa full RotoKey-menyn.

**POWER/BRIGHT-knappen**  
Kort tryck: Strömmen på; justera ljusstyrka.  
Lång tryckning: Strömmen från.

### Användning

**Hur man zoomar in eller ut i sjökortets skala**  
(Endast 2D-läge)


**Hur man panorererar sjökorten**

**Hur man anger en punkt**

#### Zooma in



#### Zooma ut

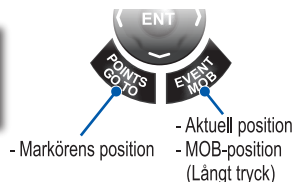

#### Hur man går till en punkt

##### Snabbpunkt



Välj en position.




##### Lagrad punkt



Placera markören på en punkt.



#### Hur man väljer 2D/3D-läge

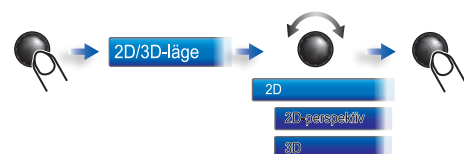

#### Hur man hittar objektinformation



Placera markören på ett objekt.

