

L'objet du présent guide est de décrire le fonctionnement général de cet équipement. Pour plus de détails, consultez le Manuel d'utilisation. Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des marques de service appartenant à leurs détenteurs respectifs.

### Commandes

**Touche HOME/CTRL**  
Pression courte : sélection de l'affichage.  
Pression longue : changement de l'écran actif.

**Touche ESC/MENU**  
Pression courte : quitte l'opération courante.  
Pression longue : affiche le menu.

**Touche POINTS/GO TO**  
Pression courte : saisie d'un point à la position du curseur.  
Pression longue : naviguer jusqu'au point sélectionné.

**Touche ENT**  
Flèches : déplacement du curseur.  
Touche ENT : affiche le menu d'incrustation.

**Touche EVENT/MOB**  
Pression courte : insère un point à la position courante.  
Pression longue : saisie de la marque MOB.

**Touche POWER/BRIILL**  
Pression courte : mise sous tension ; ajustement de la luminosité.  
Pression longue : mise hors tension.

**RotoKey™**  
Rotation : zoom avant/arrière sur la carte ; sélection d'une option de menu.  
Pression courte : affiche le menu RotoKey de base.  
Pression longue : affiche le menu RotoKey complet.

### Opérations

**Comment effectuer un zoom avant ou arrière sur l'échelle de carte**

(Mode 2D uniquement)

**Zoom avant**



**Zoom arrière**



**Comment déplacer les cartes**



**Comment saisir un point**



- Position actuelle
- Position du curseur
- Position MOB (Pression longue)

**Comment atteindre un point**

**Point temporaire**



Sélectionnez une position.




(Pression longue)

**Point enregistré**




Placez le curseur sur un point.

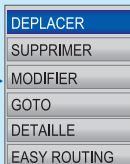

Sélectionnez [GOTO].

**Comment sélectionner le mode 2D/3D**

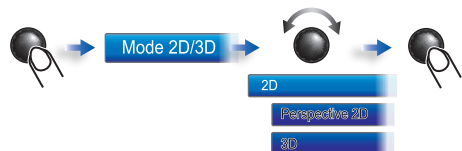

**Comment rechercher des informations sur un objet**



Placez le curseur sur un objet.

