

Lo scopo della presente Guida è fornire le procedure operative di base per questa apparecchiatura. Per informazioni più dettagliate, fare riferimento al Manuale Operativo. Tutti i tipi ed i nomi dei prodotti sono marchi, marchi registrati e brevettati dai loro rispettivi titolari.

Controlli

Tasto HOME/CTRL
Pressione breve: Selezione la schermata.
Pressione prolungata: Passa alla schermata attiva.

Tasto ESC/MENU
Pressione breve: Esci dall'operazione corrente.
Pressione prolungata: Mostra il menu.

Tasti freccia
Freccie: Spostano il cursore.
Tasto ENT: Visualizza il menu popup.

Tasto EVENT/MOB
Pressione breve: Inserisce il punto nella posizione corrente.
Pressione prolungata: Inserisce il marker MOB.

Tasto POWER/BRILL
Pressione breve: Accende l'unità, regola la luminosità.
Pressione prolungata: Spegne l'unità.

Tasto ENT
Pressione breve: Visualizza il menu RotoKey di base.
Pressione prolungata: Visualizza il menu RotoKey completo.

Tasto POINTS/GO TO
Pressione breve: Inserisce il punto in corrispondenza del cursore.
Pressione prolungata: Passa al punto selezionato.

RotoKey™
Rotazione: Esegue lo zoom avanti/indietro della carta; seleziona un'opzione di menu.

Funzionamento

Come ingrandire o ridurre la scala della carta

(Solo modalità 2D)

Zoom avanti



Zoom indietro



Come eseguire la panoramica delle carte



Come inserire un punto



- Posizione corrente
- Posizione MOB (Pressione prolungata)

Come passare a un punto

Quick point



Selezionare una posizione.



(Pressione prolungata)

Punto salvato




Posizionare il cursore su un punto.



Selezionare [VAI A].

Come selezionare la modalità 2D/3D

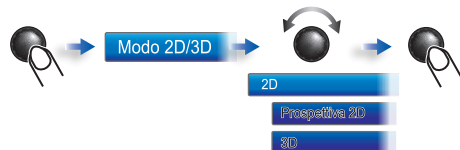

Come trovare le informazioni su un oggetto



Posizionare il cursore su un oggetto.

Info oggetto
Torre bianca 85 Feet
luce lampeggiante (1) bianco.
15 Secondi 85 Feet 24 Miglia Nautiche