

Målet med denne brukerveiledningen er å gi en kort innføring i grunnleggende bruk av dette utstyret. Du finner mer detaljert informasjon i brukerhåndboken.

Alle merke- og produktnavn er varemerker, registrerte varemerker eller service-merker fra sine respektive eiere.

Kontroller

HOME/CTRL tast

Kort trykk: Velg skjermbilde.
Langt trykk: Bryter aktiv-skjerm.

ESC/MENU-tast

Kort trykk: Avslutter gjeldende drift.
Langt trykk: Vis meny.

POINTS/GO TO tast

Kort trykk:
Angi punkt ved markørposisjonen.
Langt trykk:
Gå til valgt punkt.



Markørtaster

Piler: Flytt markør.
ENT-tast: Vis pop-up meny.

EVENT/MOB tast

Kort trykk: Angi punkt ved gjeldende posisjon.
Langt trykk: Angi MOB-merke.

RotoKey™

Vri:
Zoom inn/ut av kart;
velg menyelement.

Kort trykk:
Vis grunnleggende
RotoKey-meny.

Langt trykk:
Vis full RotoKey-meny.

POWER/BRIGHT tast

Kort trykk: Slå på; juster lysstyrke.
Langt trykk: Slå utstyret av.

Bruk

Hvordan zoome inn eller ut kartmålestokken

(Kun 2D-modus)

Zoom inn



Zoom ut



Hvordan innrette kartene



Hvordan angi et punkt



- Markørposisjon
- Gjeldende posisjon
- MOB-posisjon (Langt trykk)

Hvordan gå til et punkt

Hurtigpunkt



Velg en posisjon.



(Langt trykk)

Lagret punkt




Hold markøren på et punkt.



Velg [GÅ TIL].



Hvordan velge 2D/3D-modus

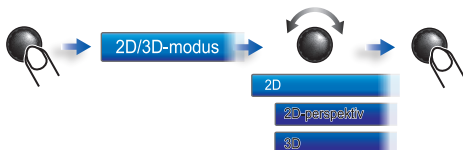

Hvordan finne målinformasjon



Hold markøren på et mål.



Målinformasjon
Tårn Hvit 85 Fetter
Blinkende lys (1) Hvit, 15 Sekunder
85 Fetter 24 Miler