

## Anweisungen zum Anbringen

Notwendige Werkzeuge:

- ◆ Weiße Putzlappen
- ◆ Cuttermesser
- ◆ Bandmass.
- ◆ Einmalhandschuhe
- ◆ Schere
- ◆ Dünnere Filzschreiber oder Bleistift
- ◆ Spachtelmesser mit 1 mm Zähnen
- ◆ Kartuschenpresse (hand oder elektrisch).
- ◆ 10 kg Bodenwalze


Benötigte Materialien:

- ◆ STAZO SecuTred rutschfester Deckbelag
- ◆ Klebemittel: Entweder Bostik 2639 Polyurethane Klebemittel oder Bostik neoprene Kontaktkleber (siehe bitte unten).



### Abmessungen


- ◆ STAZO SecuTred wird in Rollen von 16m1 Länge und 1 Meter Breite hergestellt. Abschnitt und Verkauf mindestens 10 cm Länge x 1 m Breite.

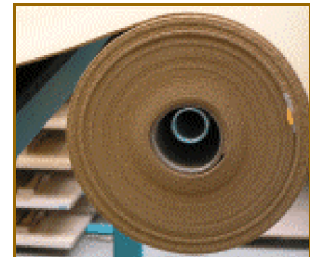

## SecuTred pads



- ◆ Schneiden oder sägen Sie die Schablone(n) genau auf Mass. Hierzu wird entweder Pappe oder dünnes Sperrholz angewendet.
- ◆ Legen Sie die Schablone(n) auf den Deckbelag und zeichnen Sie genau mit einem dünnen Filzschreiber oder Bleistift ab.

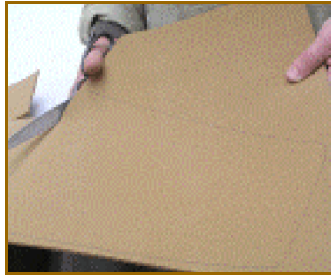

- ◆ Schneiden Sie jetzt die STAZO SecuTred Pads genau an dem Strich entlang.





- ◆ Schleifen Sie jetzt mit Schleifpapier einen Radius an den Kanten der Oberseite der STAZO SecuTred Pads.

## Das Verkleben von den STAZO SecuTred pads

Wenn Bostik 2639 Klebemittel angewendet wird

- ◆ Waschen Sie das Deck mit einem mit Bostik Cleaner E oder denaturiertem Alkohol durchtränktem Lappen ab.
- ◆ Die schon angefertigte STAZO SecuTred Pads wenden Sie als Formschablone an um die freibleibenden Flächen mit Klebeband + Papier ab zu decken.

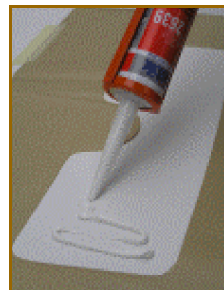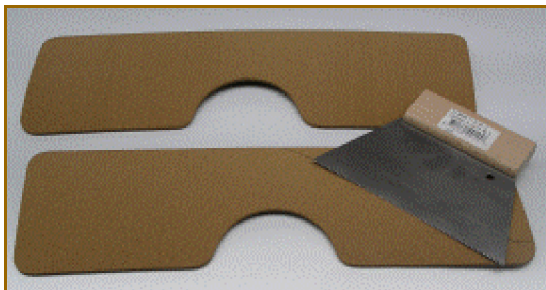


Die schon angefertigte STAZO SecuTred Pads wenden Sie als Formschablone an.

- ◆ Legen Sie die Kartusche mit Bostik 2639 Klebemittel in der Kartuschenpresse und verteilen Sie das Klebemittel mit dem Spachtelmesser ( 1mm Zahnteilung).
- ◆ Zum Anbringen der richtigen Klebemittelmengen sollte das Spachtelmesser 90° zum Boden gehalten werden.

- ◆ Entfernen Sie jetzt ganz vorsichtig das Klebeband und Papier und legen Sie die STAZO SecuTred Pads an die gewünschte Stelle.

- ◆ Drücken Sie jetzt die STAZO SecuTred Pad(s) tüchtig mit der Bodenwalze an.

- ◆ Möglichst weiter andrücken mit Wasser gefüllte Flaschen auf einer Sperrholzplatte zum Beispiel.

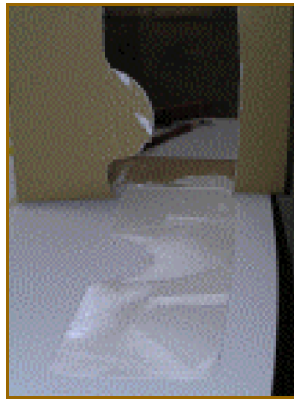

Bei der Anwendung von Bostik neoprene Kontaktkleber:

- ◆ Machen Sie das Deck fettfrei und sauber mit einem mit Bostik Cleaner E oder denaturiertem Alkohol durchtränktem Lappen
- ◆ Es soll dauerhaft ventiliert werden
- ◆ Schneiden Sie die Papierabdeckung wie oben angegeben.
- ◆ Die Bostik Kontaktkleber müssen Sie an beide Teile (Boden und Pad(s)) anbringen.
- ◆ Die Anweisungen auf der Verpackung sollten Sie genau befolgen.
- ◆ Bringen Sie jetzt die STAZO SecuTred Pads mit Vorsicht an die gewünschte Stelle an.
- ◆ Drücken Sie jetzt die STAZO SecuTred Pad(s) tüchtig mit der Bodenwalze an.

