

1. **Auf den Internetseiten des Herstellers**
www.glomex.it (für Boots-Sat-Antennen) und
www.glomexmobile.com (für Caravan-Sat-Antennen) **erhalten Sie**
 - Hinweise zu häufig gestellte Fragen (FAQs)
 - Bedienungsanleitungen
 - **die aktuelle Software für Ihre GLOMEX Sat-Antenne.**

2. Dort wählen Sie oben rechts die gewünschte Sprache (Flagge).
Hinweis: Die Daten zum Bootsantennen-Softwareupdate erhalten Sie z. Zt. nicht in deutscher Sprache!



3. In der Menüzeile darunter wählen Sie den Punkt TECHNICAL SUPPORT bzw. TECHNISCHER SUPPORT.

4. **ACHTUNG! Der deutsche Punkt Technischer Support > Software Update Download ist z. Zt. auf www.glomex.it nicht verfügbar.**

Für aktuelle Software wählen Sie im Englischen SOFTWARE UPDATE DOWNLOAD, um die aktuelle Software herunter laden zu können.

5. Wählen Sie Ihre Sat-Antenne aus und klicken Sie auf **download**.

Auf Ihren Rechner wird dann eine .zip-Datei herunter geladen. Öffnen/entpacken Sie diese Datei.

6. Für das Update benötigen Sie eine SD-Speicherkarte (max. 2GB) - **keine SDHC-Karte!**
 Diese müssen Sie wie folgt formatieren:


- Stecken Sie die Karte in den Kartenleser Ihres Rechners und öffnen Sie den Datei-Explorer.

Hinweis: In unserer Beispiel-Abbildung ist der Kartenleser über USB angeschlossen und die SD-Karte hat vom Rechner die Laufwerksbezeichnung „F“ zugeordnet bekommen. Bei Ihrem Rechner, kann das anders aussehen!

- Klicken Sie im Explorer mit der linken Maustaste auf das Laufwerk bzw. die SD-Karte und **vergewissern Sie sich noch einmal davon, dass es tatsächlich die SD-Karte ist, welche Sie formatieren wollen.**

Warum? Formatieren bedeutet, dass Sie alle vorhandenen Daten löschen!

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk/die SD-Karte. Es öffnet sich das Optionsfenster. Wählen Sie dort **Formatieren...**
- Es öffnet sich das Eingabefenster für die Formatierung (siehe Abb. rechts).
- Wählen Sie als Dateisystem **FAT32** und die Größe der Zuordnungseinheiten (Cluster) mit **4096 Bytes (4K)**.
- Geben Sie für die SD-Karte **keine Datenträgerbezeichnung** ein. Das Feld **Volumebezeichnung:** bleibt leer!
 Klicken Sie mit der linken Maustaste auf **Starten**, die Formatierung läuft.

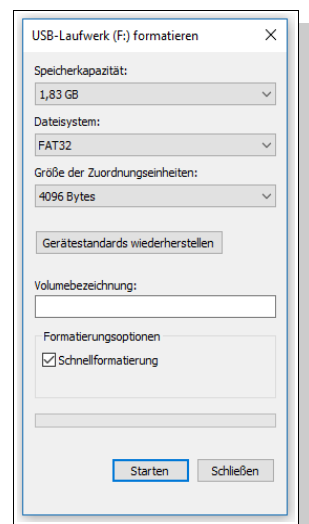

7. Oben, unter Punkt 5., haben Sie über die .zip-Datei folgende Dateien heruntergeladen/entpackt:
 1. Als Textdokument ein sogenanntes Logfile mit Angaben zur aktuellen und früheren Software-Versionen.
 2. Eine PDF mit der Anleitung in italienischer, englischer und französischer Sprache.
 3. .DAT- oder .NID-Datei(en), welche Sie für das Update benötigen.

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Auflistung

- der verschiedenen Sat-Antennen (linke Spalte),
- die Einzeldateien des jeweiligen .zip-Ordners (mittlere Spalte),
- die Angabe der Datei(en), welche Sie auf die formatierte SD-Karte kopieren müssen (rechte Spalte).
 Auf der Speicherkarte darf nur die in der Tabelle angegebene Datei vorhanden sein!

SVB-Info	Update von GLOMEX Sat-Antennen		Gelsenkirchener Str. 25-27 D - 28199 Bremen
			Verkauf: (0421) 57290 - 0 Telefax: (0421) 57290 - 40
			e-mail: info@svb.de Internet: www.svb.de
		Spezialversand für Yacht- und Bootszubehör	
		06-16/WPO	
		Seite 1 von 3	


Anwendungsbereich Typ	Einzeldateien im .ZIP-Archiv				auf die SD-Karte zu kopierende Datei/en
	Name	Typ	Größe	Änderungsdatum	
Caravan Discovery S460S	DATA.NID	NID-Datei	1 KB	15.12.2015 10:23	DATA.NID
	Glomex S460S SD card update	Adobe Acrobat Document	230 KB	29.09.2014 13:47	
	S460S-V2.25	Textdokument	2 KB	22.12.2015 13:21	
Caravan Discovery 2 S500S	DATA.NID	NID-Datei	1 KB	15.12.2015 10:23	DATA.NID
	Glomex S500S SD card update	Adobe Acrobat Document	141 KB	22.12.2015 13:41	
	S500S-V1.001	Textdokument	1 KB	22.12.2015 13:39	
Caravan Explorer S460M	explorer.dat	DAT-Datei	1 KB	15.03.2016 14:08	S460M.DAT und EXPLORER.DAT
	Glomex S460S-S460M SD card upd...	Adobe Acrobat Document	230 KB	10.11.2014 14:24	
	S460M.dat	DAT-Datei	1 KB	15.03.2016 14:08	
	S460M-V3.012	Textdokument	2 KB	17.03.2016 13:31	
Caravan Explorer 2 S500M	Glomex S500S-S500M SD card upd...	Adobe Acrobat Document	170 KB	07.07.2015 09:09	S500M.DAT
	S500M.dat	DAT-Datei	1 KB	15.03.2016 14:08	
	S500M-V1.012	Textdokument	1 KB	17.03.2016 13:29	
Boot Urania V9330 Urania 2 V9331	explorer.dat	DAT-Datei	1 KB	11.03.2016 16:13	V8000.DAT
	Glomex V9331_SD_card_update	Adobe Acrobat Document	235 KB	26.09.2014 16:14	
	V8000.dat	DAT-Datei	1 KB	11.03.2016 16:13	
	V9331-V2.012	Textdokument	2 KB	17.03.2016 13:46	
Boot Pandora V8000/ V8001	explorer.dat	DAT-Datei	1 KB	11.03.2016 16:13	V8000.DAT
	Glomex V8001_SD_card_update	Adobe Acrobat Document	235 KB	26.09.2014 16:14	
	V8000.dat	DAT-Datei	1 KB	11.03.2016 16:13	
	V8001-V2.012	Textdokument	2 KB	17.03.2016 13:47	
Boot Rhea V8100	explorer.dat	DAT-Datei	1 KB	11.03.2016 16:13	V8000.DAT
	Glomex V8100_SD_card_update	Adobe Acrobat Document	235 KB	26.09.2014 16:14	
	V8000.dat	DAT-Datei	1 KB	11.03.2016 16:13	
	V8100-V2.012	Textdokument	2 KB	17.03.2016 13:46	
Boot Danube V8500	Glomex R8500 SD card update	Adobe Acrobat Document	272 KB	26.09.2014 15:57	S460M.DAT
	R8500-V3.012	Textdokument	2 KB	17.03.2016 13:30	
	S460M.dat	DAT-Datei	1 KB	15.03.2016 14:08	
Boot Danube 2 R500	Glomex R500 SD card update	Adobe Acrobat Document	295 KB	07.07.2015 09:31	S500M.DAT
	R500-V1.012	Textdokument	1 KB	17.03.2016 13:29	
	S500M.dat	DAT-Datei	1 KB	15.03.2016 14:08	

SVB-Info	Update von GLOMEX Sat-Antennen	 <p>Spezialversand für Yacht- und Bootszubehör</p>	Gelsenkirchener Str. 25-27 D - 28199 Bremen
			Verkauf: (0421) 57290 - 0 Telefax: (0421) 57290 - 40
			e-mail: info@svb.de Internet: www.svb.de
		06-16/WPO	
		Seite 2 von 3	

8. Update-Vorgang

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie die GLOMEX Sat-Steuerbox und den Receiver / das TV-Gerät aus.
Vergewissern Sie sich, dass der ON/OFF-Schalter der Steuerbox auf „OFF“ steht.
 2. Demontieren Sie die Steuerbox soweit, dass der seitliche Kartenschlitz frei zugänglich ist
(Abdeckrahmen abnehmen, Schrauben lösen, etc.).
Lassen Sie die Antennenkabel angeschlossen.
 3. Stecken Sie die SD-Karte bis zum Anschlag in den seitlichen Kartenschlitz (siehe Abbildung).
Der Aufkleber bzw. die Beschriftung der SD-Karte zeigt zur Steuerbox-Vorderseite.
 4. Schalten Sie die Steuerbox ein (Schalter auf „ON“).
Die Betriebsanzeige-LED leuchtet nun rot.
 5. Wenn die Steuerbox die original GLOMEX Software erkannt hat, wechselt die LED auf orange und der Update-Vorgang startet automatisch.
 6. Bleibt die LED rot (während sich die Antenne bewegt), wurde keine original GLOMEX Software erkannt oder die SD-Karte wurde nicht vollständig eingesteckt.
Schalten Sie in diesem Fall die Steuerbox aus*, kontrollieren Sie die Datei(en) auf der SD-Karte, stecken Sie die Karte wieder bis zum Anschlag in den Kartenleser und wiederholen Sie den Vorgang von Punkt 4 beginnend.
- *ANMERKUNG:** wenn die Steuerbox nicht sofort ausgeschaltet wird, wechselt die LED nach einigen Sekunden (wie bei der gewöhnlichen Satellitensuche) auf orange und dann auf rot oder grün.
Schalten Sie die Steuerbox aus und wiederholen Sie den Vorgang von Punkt 4 beginnend.
7. Wenn das Update korrekt durchgeführt wurde, wechselt die LED auf grün.
 8. Schalten Sie die GLOMEX Sat-Steuerbox aus, entnehmen Sie die SD-Karte und montieren Sie die Steuerbox am ursprünglichen Montageort.

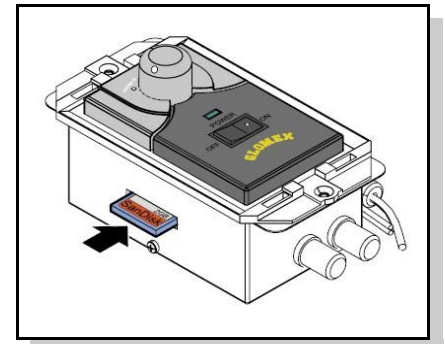

**Falls es beim Update wiederholt zu Störungen kommt, wenden Sie sich bitte an den GLOMEX Service!
Den Kontakt finden Sie auf der Internetseite des Herstellers.**

(Stand Juni 2016, technische Änderungen vorbehalten)

SVB-Info	Update von GLOMEX Sat-Antennen		 Spezialversand für Yacht- und Bootszubehör	Gelsenkirchener Str. 25-27 D - 28199 Bremen
		06-16/WPO		Verkauf: (0421) 57290 - 0 Telefax: (0421) 57290 - 40
		Seite 3 von 3		e-mail: info@svb.de Internet: www.svb.de