

TOPCLIMBER®

handleiding 2

SINCE 1994



A

Om de mast IN te klimmen:

1. Zie figuur A.

Steek uw benen door de beenlussen. Ga zitten op de stoel en trek de beenlussen aan tot u comfortabel zit. Plaats uw voeten in de voetlussen.

2. Zie figuur B.

Houd uw voeten bij elkaar aan weerskanten van de statische lijn en sta op terwijl u de top klemunit omhoog schuift zover u kunt.

3. Zie figuur C.

Ga zitten, til uw knieën op en duw de voet klemunit naar boven en schuif deze zo hoog als mogelijk is.

4. Zie figuur D.

Houd uw voeten bij elkaar aan weerskanten van de statische lijn en sta op terwijl u het top klemunit omhoog schuift zover u kunt.

5. Zie figuur C.

Ga zitten, til uw knieën op en duw de voet klemunit naar boven en schuif deze zo hoog als mogelijk is.

6. Zie Figuur E.

Als u bij de top van de mast bent, herhaal stap 2. Bevestig de karabijnhaak aan de klemunit sluiting.

Om naar BENEDEN te klimmen:

1. Terwijl u zit, schuif de voet klemunit naar beneden tot kniehoogte.

2. Sta op, schuif top klemunit van het zitgedeelte naar beneden, tot deze bijna bij de klemunit van het stagedeelte is.

3. Herhaal het proces tot u veilig op dek staat.

4. Sta op uit de TOPCLIMBER®, laat de kernmantellijn zakken en maak op dek los.

5. Maak de tas van de TOPCLIMBER® los van de zitplank.

6. Maak indien nodig de klemunits schoon en berg TOPCLIMBER® weer droog in de opbergtas.



B



C



D




E

“Sailing should be simple and safe”

TOPCLIMBER® handleiding 1

SINCE 1994

Veilig werken in de mast !

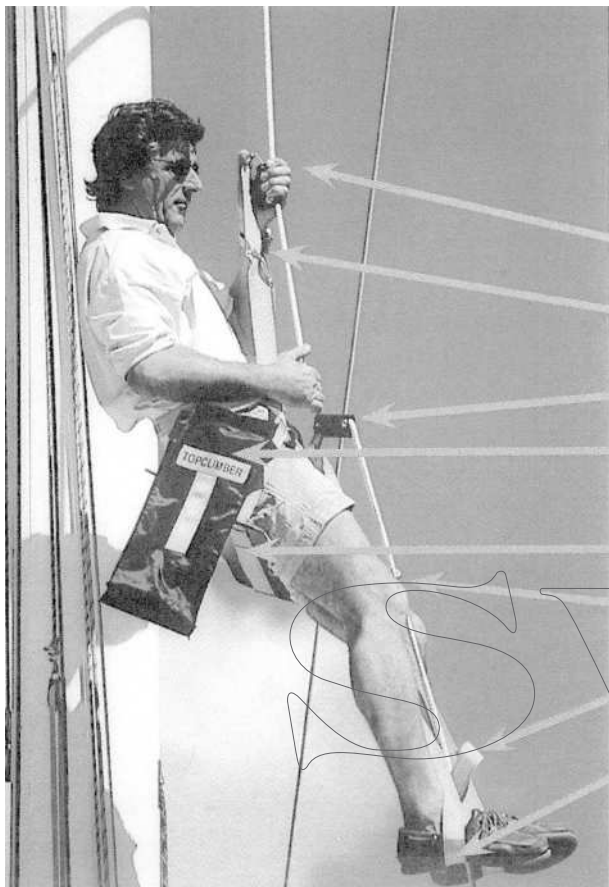

Voordat u de TOPCLIMBER® gebruikt:

1. Lees de instructie aandachtig.
2. Leer alle onderdelen van de TOPCLIMBER® kennen.
 - top lijn klemunit met hefboom
 - reductie karabijnhaak om aan de statische lijn te bevestigen tegen slingeren bij zeegang
 - voetband klemunit met hefboom
 - werktas met karabijnhaak – te gebruiken als gereedschaptas
 - stoel met beenbanden is onderdeel A
 - stoelband
 - afstandhouder voetdeel B
 - voetslussen zijn onderdeel van B
3. U heeft een statische kernmantellijn 10 mm nodig, mastlengte + 2 m om de top van de mast te bereiken.

TOPCLIMBER® klaarmaken voor gebruik:

1. Knoop de statische lijn aan een val en hijs tot de top van de mast. Zet de val vast.
2. Voer het vrije eind van de lijn naar beneden door de klemunit A van het stoeltje.
3. Bevestig de karabijnhaak van de afstandhouder van de stoel aan de kernmantellijn (optioneel).
4. Voer daarna de lijn door de klemunit B van het voetdeel.
5. Voer nu de lijn door de afstandhouder van band, onderdeel B.
6. Zet de kernmantellijn vast op het dek, ca. 1 m. uit de mast.
7. Gebruik een lier om de statische kernmantellijn op spanning te zetten.
8. Tot slot, bevestig de werktas met karabijnhaak aan de zijkant net boven de bootsmanstoel, links of rechts.

GEBRUIK: alleen een goede kwaliteit voorgerekte statische kernmantellijn 10mm.

ADVIES: bestel de lijn ter lengte van uw mast (+ 2 m) en bewaar die bevestigd aan uw TOPCLIMBER®.

ALTIJD: uw TOPCLIMBER® en statische kernmantellijn controleren voor gebruik.

CONTROLEER: klemunits, karabijnhaken, sluitingen en moeren.

NOOIT: blootsvoets in de mast klimmen.

www.topclimber-nederland.nl